



ELMO K-GRANDE
CORPORATION

4M High Definition Camera

ETVシリーズ

取扱説明書

目次

1. 安全上のご注意、使用上のご注意
2. 保証と修理サービスについて
3. 各部の名称と機能
4. 設定メニュー
5. 仕様
6. トラブルシューティング

安全上のご注意

安全にお使いいただくために－必ずお守りください

この「安全上のご注意」は、本機を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。

使用前によく読んで大切に保管してください。

次の表示と図記号の意味をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

	名称：注意 意味：注意（しなければならないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：禁止 意味：禁止（してはいけないこと）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：強制 意味：強制（必ずすること）を示すもので、具体的な注意内容は近くに文章や絵で示します。
	名称：風呂場・シャワー室での使用禁止 意味：製品を風呂場やシャワー室で使用することで火災・感電などの損害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	名称：接触禁止 意味：接触すると感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。
	名称：分解禁止 意味：製品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示すもので、図の中に具体的な禁止内容が描かれています。

警告

この機器の裏ぶた、キャビネット、カバーは外さない。 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。 内部の点検・整備・修理は、販売店にご依頼ください。	
この機器を改造しない。 火災・感電の原因となります。	
天井取り付け（天吊り）などの設置工事は、特別な技術が必要となります。 正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。 専門の技術者または販売店にご依頼ください。	
風呂場、シャワー室などの水がかかるおそれのある場所、湿度の高い場所で 使用しない。火災・感電の原因となります。	
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。	
この機器に水を入れたり、ぬらしたりしない。 火災・感電の原因となります。 雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。	
この機器に水が入ったり、ぬらしたりしない。 火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。	
本機の上に花瓶・水の入った容器・薬品などを置かない。 こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。	

注意

湿気やほこりの多い場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。	
調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気・水滴が当たるような場所に置かない。 火災・感電の原因となることがあります。	
レンズを直接太陽に向けない。 太陽光など、強い光の当たる場所に置かないでください。 光が焦点に集まって火災になる場合があります。	
設置および配線工事には経験と技術が必要ですので販売店にご相談ください。	
購入後、定期的な点検や内部の掃除を販売店にご相談ください。 機器の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。	
付属品を口に入れたり、飲み込まない。 けがや窒息の危険があります。	

使用上のご注意

- 保管にあたっては直射日光のあたる所、暖房器具の近くに放置しないでください。
変色、変形、故障の原因となることがあります。
- 高圧電線や動力源の近くで使用しないでください。
高圧電線や動力源の近くで使用すると、妨害を受ける場合があります。
- 湿気やほこりの多い場所、潮風のあたる場所、振動の多いところには置かないでください。
使用上の環境条件を超える暑いところや寒いところでは使用しないでください。
温度：（推奨）-10℃～40℃
（動作）【屋内モデル】-10℃～50℃/【屋外モデル】-30℃～60℃
湿度：30%～90%（結露しないこと）
- 本機の清掃は、乾いた布で拭いてください
シンナーやベンジンなど揮発性のものは使用しないでください。
- カメラレンズを直接太陽あるいは強い光に向けしないでください。
撮影不能になることがあります。
- 撮像素子の特性上、高温時に画面がざらついた感じになる場合がありますが故障ではありません。
- 屋外モデルはIP66準拠の防塵・防水仕様ですが、いかなる環境下でも動作を保証するものではありません。
- -10℃以下の環境にて通電した場合、カメラが温まるまで正常に動作しない場合があります。
- 結露防止のためドームカメラとバレットカメラの内部にシリカゲルが入っていますが、設置条件により結露が発生する場合があります。
結露が気になる場合はシリカゲルをご準備頂き追加または交換を行ってください。
- OSDによるカメラ設定は途中でキャンセルすることができません。
MENUを消す場合はEXITでSAVEかRESETを選択になり、SAVEは設定値を保存、RESETは設定値を初期値にもどします。
設定した値は予めメモなどに記録しておくとう便利です。

2.保証と修理サービスについて

■ 保証書について

保証書は製品に添付されております。

必ず「販売店名・購入日」などが記入されている事を確認されるか、またはお客様のご購入日が確認できる書類（レシートなど）を保管してください。

保証内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

保証期間：お買い上げから1年

■ 保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書の記載内容により修理いたします。

■ 補修用性能部品について

補修用性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

■ ご連絡していただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・型名
- ご購入日（保証書をご覧ください）
- 故障内容
- 異常の状況（できるだけ詳しく）

■ 保証期間経過後、修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により、有料で修理いたします。

■ 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

■ 長年ご使用の機器の点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリ、煙草の煙などの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります

愛情点検



このような症状はありませんか

- 電源を入れても映像が出ない。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても映像が消えない。
- 内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、必ず販売店にご相談ください。



品質保証書

お名前 _____ 様

ご住所 _____

品名・型名 ETV- _____

機体番号 _____

ご購入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

本保証書は弊社の品質管理のもとに製造され諸検査に合格して
出荷されたものであることを証明するものであります。

保証期間 : 1ヶ年

株式会社 エルモケイグランデ

東京都文京区小石川1丁目28-1 小石川桜ビル9階

【保証規定】

1. 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間無料修理を致しますので、お買い上げ店か取扱説明書に記載されている弊社サービス機関にお申し出ください。
尚、お買い上げ店または弊社サービス機関にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にご負担願います。
また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって一部ご負担いただく場合があります。
2. 次の場合は、上記期間内でも保証の対象とはなりません。
 - (1)使用上の誤り（取扱説明書以外の誤操作等）により生じた故障
 - (2)弊社の指定する修理取扱い所以外で行われた修理、改造、分解掃除等による故障および損傷
 - (3)火災、塩害、ガス害、地震、風水害、公害、落雷、異状電圧およびその他の天災地変等による故障および損傷
 - (4)お買い上げ後の輸送、移動、落下、保管上の不備等による故障および損傷
 - (5)本保証書の添付のない場合
 - (6)販売店名、ご購入年月日等の記載事項を訂正された場合
3. 本製品の故障に起因する付随的損害については補償致しかねます。

※ご注意

1. 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証書の表示について、ご不明な点は取扱説明書に記載されている弊社カスタマーサービスにお問い合わせください。

【保証書取扱い上のご注意】

1. 本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びご購入年月日等が記入されているかどうかをご確認ください。
もし、記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げ店へお申し出ください。
2. 本保証書は紛失されましても再発行致しませんので、大切に保存してください。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。


【アフターサービスについて】

1. アフターサービスについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

[illegible]


3.各部の名称と機能

1. ドームカメラ、ヴァンダルカメラ、バレットカメラ

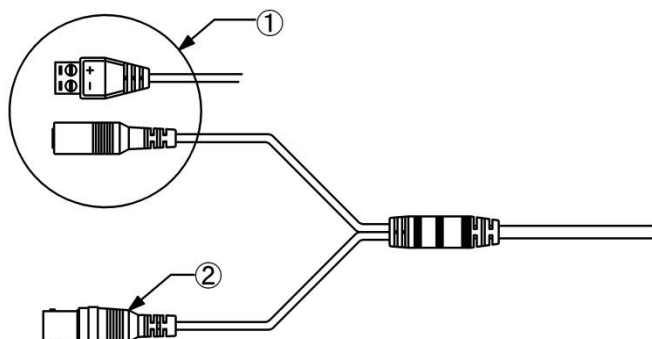


- ③ **OSD メニュー操作ボタン**
OSD メニューを表示して各機能を設定します。


- ① **POWER 入力端子**
+12V を入力します。
注) ワンケーブルタイプの場合は、この端子はありません。
- ② **VIDEO OUT コネクタ**
アナログ HD 信号を出力します。
ワンケーブルタイプの場合は、専用の電源装置を接続します。

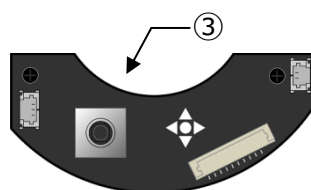

4.設定メニュー

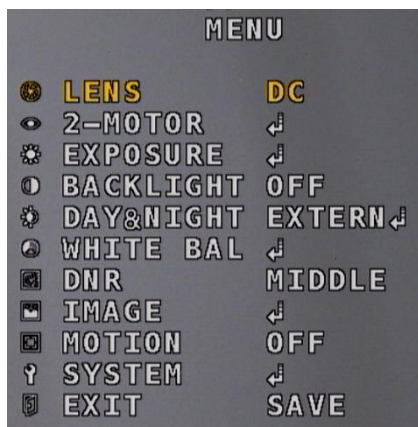

全ての機能はOSDメニューで設定できます。
メニューはメインメニューとサブメニューで構成されています。
OSDスイッチを上下に倒すとメニューを移動します。
左右に倒すと設定内容を変更できます。
メニューの右に矢印“”の表示がある項目で、
OSDスイッチを押すとサブメニューを表示します。
設定を反映して終了する時はEXIT SAVE&ENDを選択して、
OSDスイッチを押します。

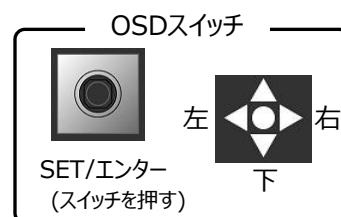

OSD機能一覧

メニュー-1	メニュー-2	メニュー-3	メニュー-4			
LENS	DC/MANUAL					
2-MOTOR	AF MODE	AUTO/MANUAL/HOLD				
	SCANNING	HALF/FULL				
	ONE PUSHAF	ON👉				
	SYNC TDN	OFF/ON				
	INITIAL	ON👉				
	WIDE/TELE	< >				
EXPOSURE	BRIGHTNESS	0~20				
	SHUTTER	AUTO	MODE	INDOOR/OUTDOOR/DEBLUR		
		MANUAL	SPEED	1/30~1/30000		
		FLICKER				
	SENS-UP	OFF/X2~X32				
	AGC	0~10				
BACKLIGHT	OFF					
	HLC	LEVEL	0~20			
		COLOR	WHT/YEL/CYN/GRN/MAG/RED/BLU/BLK			
	BLC	H-POS	0~20			
		V-POS	0~20			
		H-SIZE	0~20			
		V-SIZE	0~20			
	WDR	MODE	FRAME			
			ROI	WINDOW ZONE 0/1/2/3		
				WINDOW USE	OFF/ON(サイズ/位置設定)	
				H-POS	0~2560	
				V-POS	0~1440	
				H-SIZE	0~2560	
				V-SIZE	0~1440	
			WEIGHT		LOW/MIDDLE/HIGH	

メニュー 1	メニュー 2	メニュー 3	メニュー 4		
DAY/NIGHT	EXTERN	EXTERN SW	LOW/HIGH		
		D>N THRES	0～20		
		N>D THRES	0～20		
		DELAY	0～20		
		SMART IR	0～20		
	AUTO	THRESHOLD	0～20		
		MARGIN	0～20		
		DELAY	0～20		
		SMART IR	0～20		
	COLOR				
B&W	SMART IR	0～20			
WHITE BAL	AWB	AUTO			
		AUTOext			
		PRESET			
		MANUAL	C-TEMP	3000K/5000K/8000K	
			R-GAIN	0～20	
			B-GAIN	0～20	
	COLOR GAIN	0～20			
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH				

メニュー 1	メニュー 2	メニュー 3	メニュー 4		
IMAGE	SHRPNES	0～10			
	GAMMA	0.45/0.55/0.65/0.75			
	MIRROR	OFF/ON			
	FLIP	OFF/ON			
	D-ZOOM	1～16×			
	ACE	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH			
	DEFOG	OFF			
		ON	MODE	AUTO/MANUAL	
			LEVEL	LOW/MIDDLE/HIGH	
	SHADING	OFF			
		ON	WEIGHT	0～100%	
	PRIVACY	BOX	OFF		
			ON	ZONE NUM	0～15
				ZONE DISP	OFF/ON(サイズ/位置設定)
				H-POS	0～80
				V-POS	0～46
				H-SIZE	0～80
				V-SIZE	0～46
				Y LEVEL	0～20
				CB LEVEL	0～20
				CR LEVEL	0～20
				TRANS	0～3
		POLYGON	OFF		
			ON	ZONE NUM	0～15
				ZONE DISP	OFF/ON(サイズ/位置設定)
				H-POS	0～80
				V-POS	0～46
H-SIZE				0～80	
V-SIZE				0～46	
Y LEVEL				0～20	
CB LEVEL				0～20	
CR LEVEL				0～20	
TRANS				0～3	

メニュー 1	メニュー 2	メニュー 3	メニュー 4		
MOTION	OFF				
	ON	DET WINDOW	WINDOW ZONE	0～3	
			WINDOW USE	OFF/ON(サイズ/位置設定)	
			DET H-POS	0～80	
			DET V-POS	0～45	
			DET H-SIZE	0～80	
			DET V- SIZE	0～45	
		SENSITIVITY	0～10		
		MOTION OSD	OFF/ON		
		TEXT ALARM	OFF/ON		
SIGNAL OUT		OFF/ON			
SYSTEM	CAM ID	0～255			
	OUTPUT	OUT INFO	TVI		
		FRAME RATE	1440p_30		
		FREQ	60HZ		
	IMAGE RANGE	FULL			
		COMP			
		USER	OFFSET	0～32	
	COLOR SPACE	HD-CrCb/SD-CrCb/YUV			
	COLOR BAR	OFF/ON			
	LANGUAGE	ENG/CHN/CHN(S)/JPN/KOR			
	CAM TITLE	OFF			
		RIGHT UP	タイトル入力メニュー		
		LEFT DOWN			
	VERSION				
EXIT	SAVE/RESET				


映像出力フォーマット切り替え方法（注1）

本機 DC シリーズはアナログ HD/HD-TVI の二種類のアナログ HD 出力フォーマットに対応しています。

OSD スイッチの操作で信号フォーマットを切り替えることができます。

- ・アナログ HD 出力に切り替える：下→右→エンター
- ・HD-TVI 出力に切り替える：下→下→エンター

* 一連の操作は二秒以内に完了してください

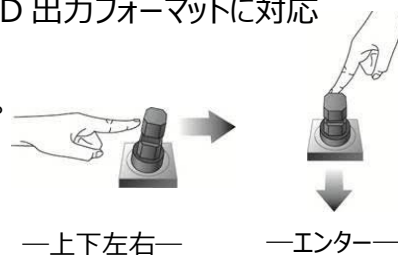

注 1) ETV-ID4M1/ETV-VD4M1/ETV-BT4M1 に適応

5.仕様

— ETV(VP)シリーズ仕様 —

	ETV-PD4M1VP 屋内DOMEカメラ	ETV-VD4M1VP 屋外DOMEカメラ	ETV-BT4M1VP 屋外BULLETカメラ
撮像素子	1/2.7" 5.2Mega CMOS		
有効画素	2560(H)×1440(V)		
映像出力	HD-TVI (注1)		
解像度	QHD(4M)		
最低被写体照度	Color:0.1lux / センスアップ時 (×32) :0.003lux / IR ON時:0lux		
赤外線LED	実装LED数 = 30ヶ 照射距離 = 30m		実装LED数 = 36ヶ 照射距離 = 30m
S/N比	50dB以上 (AGC OFF時)		
レンズ	f=2.8mm~13.5mm		
DAY&NIGHT	AUTO /COLOR / B&W / EXT		
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/30000 (F.L設定あり)		
ホワイトバランス	ATW / MANUAL /AUTO ext/PRESET		
DNR(ノイズ除去)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH		
WDR機能	OFF / ON		
逆光補正(BLC)	OFF / BLC / HLC / WDR (120dB)		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、画像反転・回転 等		
電源	DC33V (±10%) (注2)		
消費電力	6.0W (DC33V/180mA)		6.5W (DC33V/190mA)
電源/映像伝送距離	3C2V/150m、5C2V/300m (注3)		
使用温度	-10℃~50℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)	-30℃~60℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)	
寸法(mm)	Φ130×H107	Φ145×H119	W83×H85×D256
防水/防滴構造	— IP66		
重量	500 g	1100 g	900g
付属品	取扱説明書, ネジ×3, アンカー×3 オープン工具	取扱説明書,六角レンチ ネジ×3,アンカー×3, 絶縁パッド	取扱説明書,六角レンチ ネジ×3,アンカー×3

注1) HD-TVI信号は使用するDVRによっては正常に認識できない場合があります。

注2)専用の電源供給ユニットが必要です。

注3)ケーブルのコンディションによっては、記載のSPECより短くなる場合があります。

— ETV(DC)シリーズ仕様 —


	ETV-ID4M1 屋内 DOME カメラ	ETV-VD4M1 屋外 DOME カメラ	ETV-BT4M1 屋外 BULLET カメラ
撮像素子	1/2.7" 5.2Mega CMOS		
有効画素	2560(H)×1440(V)		
映像出力	アナログ HD 又は HD-TVI (注 4)		
解像度	QHD(4M)		
最低被写体照度	Color:0.1lux / センスアップ時 (×32) :0.003lux / IR ON 時:0lux		
赤外線 LED	実装 LED 数 = 30 ケ 照射距離 = 30m		実装 LED 数 = 36 ケ 照射距離 = 30m
S/N 比	50dB 以上 (AGC OFF 時)		
レンズ	f=2.8mm~13.5mm		
DAY&NIGHT	AUTO /COLOR / B&W / EXT		
シャッター速度	MANUAL/AUTO 1/25(30)~1/30000 (F.L 設定あり)		
ホワイトバランス	ATW / MANUAL /AUTO ext/PRESET		
DNR(ノイズ除去)	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH		
WDR 機能	OFF / ON		
逆光補正(BLC)	OFF / BLC / HLC / WDR (120dB)		
その他機能	モーション検知、プライバシーマスク、タイトル表示、画像反転・回転 等		
映像伝送距離	3C2V/300m、5C2V/400m (注 5)		
電源	DC12V (±10%)		
消費電力	6.0W (DC12V/500mA)		6.5W (DC12V/540mA)
使用温度	-10℃~50℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)	-30℃~60℃ (湿度 : 30%RH~90%RH)	
寸法(mm)	Φ130×H107	Φ145×H119	W83×H85×D256
防水/防滴構造	—	IP66	
重量	500 g	1100 g	900g
付属品	取扱説明書, ネジ×3, アンカー×3 オープン工具	取扱説明書,六角レンチ ネジ×3,アンカー×3, 絶縁パッド	取扱説明書,六角レンチ ネジ×3,アンカー×3

注4)アナログHD及びHD-TVI信号は使用するDVRによっては正常に認識できない場合があります。


注5)ケーブルのコンディションによっては、記載のSPECより短くなる場合があります。

外觀圖


ETV-PD4M1VP
ETV-ID4M1

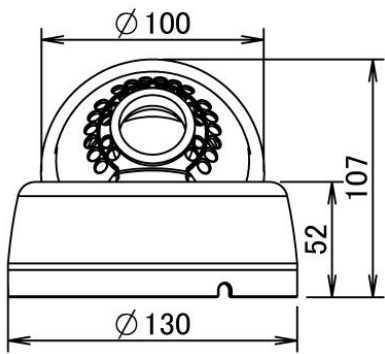

ETV-VD4M1VP
ETV-VD4M1

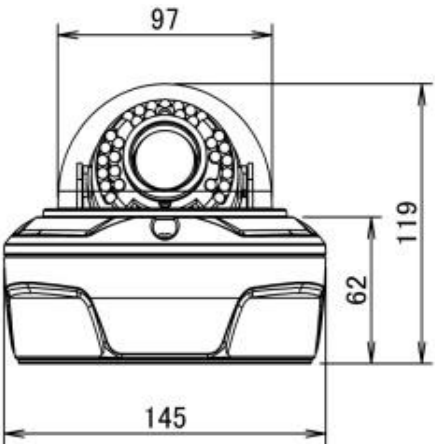

ETV-BT4M1VP
ETV-BT4M1

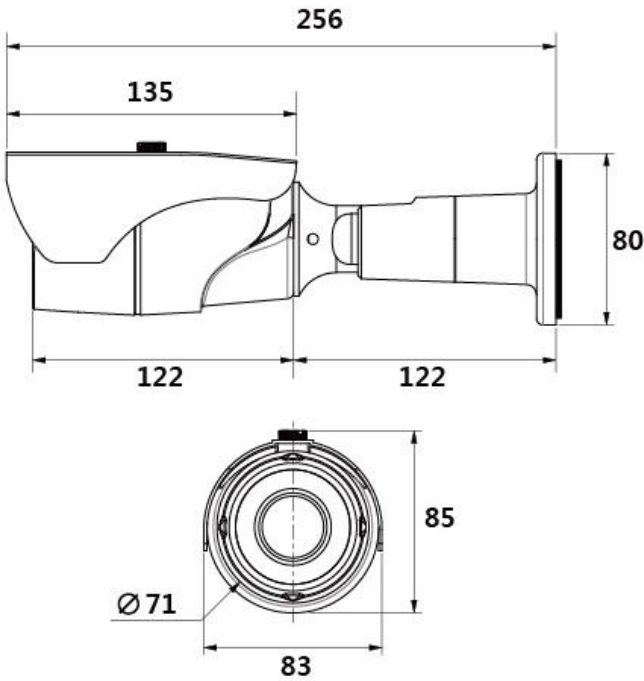

6. トラブルシューティング

よくあるトラブルと解決方法

問題点	解決方法
映像が表示されません	- カメラに電源が正しく接続されていますか - 同軸ケーブルは正しく接続されていますか
映像が不鮮明です	- 同軸ケーブルの長さを確認してください。 HD-TVI信号はケーブル長が長くなると減衰して画質が低下します。 - 同軸ケーブルのコンディションを確認してください。 HD-TVI信号はケーブルのコンディションが悪いと減衰して画質が低下します。 - カメラの設置場所や同軸ケーブルの周辺に、ノイズを発生させる機器が無い確認してください。 HD-TVI信号はノイズによる影響により画質が低下する場合があります。 - レンズは汚れていませんか 汚れている場合は綺麗な布で拭き取ってください - モニタの明るさ、コントラスト等の設定を確認してください
モニタの映像が暗い	- モニタのコントラストを確認、調整してください - 途中に接続されている機器の終端(75Ω)を確認してください
カメラの操作に問題があります	電源を確認してください。 電源装置のスペックは満足していますか（電圧、供給可能な電流値）、電圧の変動はありませんか
モーション検出が動作しません	- モーション検出モードはONになっていますか - モーション検出レベルが低すぎませんか - モーション検出エリアは正しく設定されていますか
色調不良です	ホワイトバランス設定を確認してください
映像にちらつきがあります	照明が蛍光灯の場合はシャッターの設定を確認してください
カラーで撮影できません	DAY & NIGHT設定を確認してください
感度UPしません	- AGCレベルの設定値を確認してください - シャッターの設定値を確認してください

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.