


I 起動と終了

1. 起動と終了


(1) 起動

レコーダー背面パネルにある電源スイッチをONにすると起動画面を表示した後、ライブ画面が表示されます。

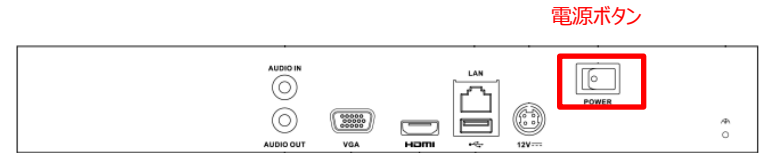


(2) 終了

レコーダーの電源を切る場合は、マウスを右クリックして画面上部にメニューを表示させます。

右上の  【電源オフ】をクリックします⇒電源オフ⇒確認⇒OKをクリックして下さい。

しばらくして「電源スイッチをお切りください」の画面が表示されたら、レコーダー背面の電源スイッチをOFFにしてください。

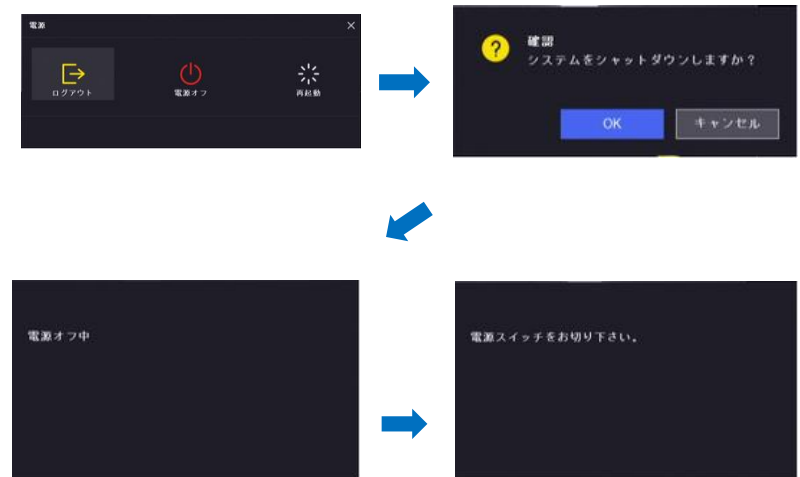

電源スイッチをお切りください。とメッセージ画面を表示したらスイッチを切ります。

ネットワークデジタルレコーダー DS-7604NI-K1/ 4P 簡易マニュアル

目次

I 起動と終了

II ライブ画面

III 検索再生

IV バックアップ


Ⅱ ライブ画面

1.単画面・多画面の切り替え

レコーダーを起動するとライブ画面が表示されます。




単画面に切り替える場合、切り替えたい映像の上にマウスカーソルを移動し、ダブルクリックします。単画面表示でダブルクリックを行うと多画面に戻ります。

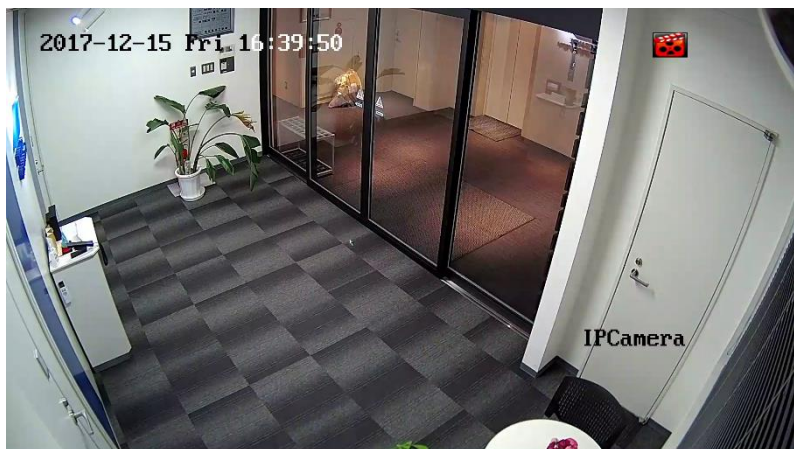

Ⅲ 検索再生

1.検索の開始

右クリックをしてメニューを表示後、画面上部の再生アイコン（再生）をクリックして検索再生モードに移行します

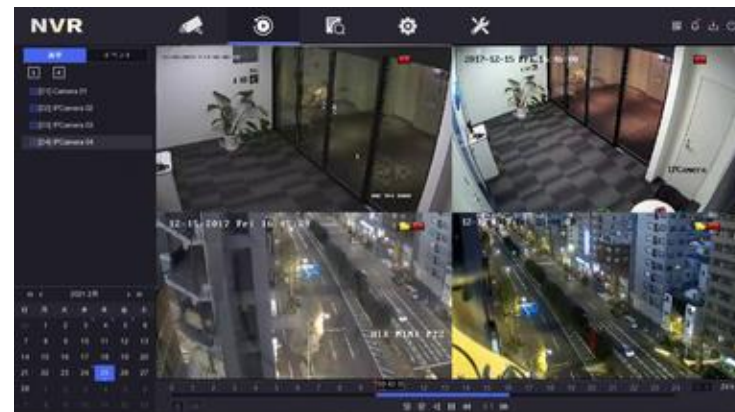

2.検索再生時の画面表示と操作

検索再生画面の機能とメニューは次の通りです。



Ⅲ 検索再生

①再生映像表示


再生映像を表示します。
単画面⇔多画面の切り替えは、マウスのダブルクリックで操作できます。

②再生カメラ選択

再生するカメラを選択します。
表示したいカメラをクリックして再生カメラを変更します。

③カレンダー

再生したい日付を指定します。
録画がある日は、日にち右上に青色の▼で表示されます。
日付をマウスでダブルクリックして選択します。
日付に青い四角で囲まれている日にはDVR内で設定している日付が反映しています。
< > で前後の月を選択します。

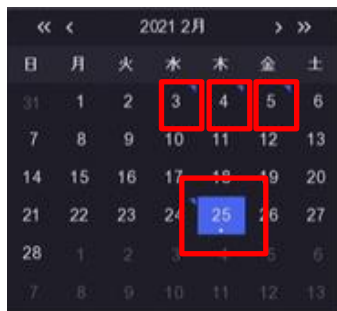


④録画がある期間

日付右上に青色の▼で表示されます。検索再生可能な期間を表示しています。

⑤タイムバー


選択した日付の24時間のタイムバーを表示しています。
右側の□で囲んだ部分でタイムバーの表示間隔を変更できます。
青色の部分が録画されている部分になります。
現在選択されている時間は白線で表示されます。
再生したい時間をマウスでクリックしながら移動させます。



↑
選択されている時刻

⑥再生操作ボタン

①～⑤の操作で日付、時刻を選択したら再生操作ボタンをクリックして再生操作を行います。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①		30秒戻し
②		30秒送り
③		逆再生 / 一時停止
④		再生 / 一時停止
⑤		早戻し / ※ 1
⑥		※ 1
⑦		早送り / ※ 1




※1 早送りボタンをクリックする度に⑥はx1、x2、x4、x8、x16、に切り替わります。
早戻しボタンをクリックする度に⑥はx1/2、x1/4、x1/8に切り替わります。


3. 検索再生の終了

検索再生を終了しライブビューに戻る場合は、画面上の「」ボタンをクリックします。

IV エクスポート

HDDの録画データをUSBメモリにバックアップ（エクスポート）することができます。
エクスポートの手順は以下の通りです。

- 1. USBメモリをレコーダーに挿入してください。（USBポートはレコーダー前面と背面各1つつあります。）
- 2. 画面を右クリックし画面上部のツールバーから  【再生】をクリックし、検索再生画面に進みます。
- 3. カレンダーでエクスポートする日付に移動し、エクスポートするカメラの画面にカーソルを合わせ、画面の下のツールバーで  をクリックします。
- 4. エクスポートする開始時間と終了時間を入力し、保存をクリックします。
- 5. エクスポートウィンドウが開くので、USBメモリのデバイス名を確認し保存をクリックしてください。
フォルダを追加することもできます。追加したフォルダ内に格納したい場合はそのフォルダ名をダブルクリックし、フォルダ内を表示した状態で保存をクリックしてください。
デバイス名にUSBメモリが読み込まれていない場合は  【更新】をクリックしてください。

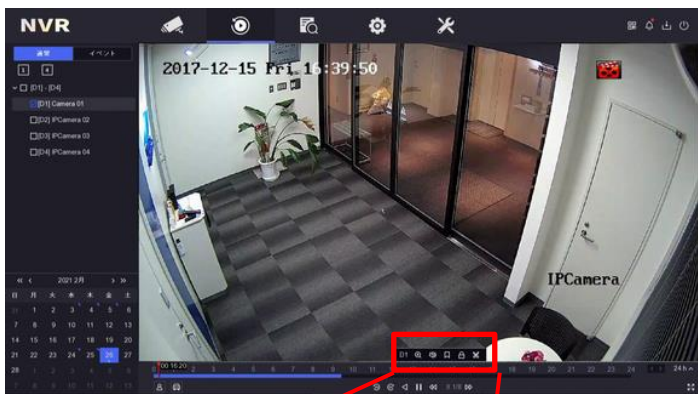


-3




-4

- 6. エクスポートの種類が表示されますので、【映像とログ】を選択しOKをクリックします。
- 7. 画面右上にファイルのバックアップウィンドウが表示されるので、100%になるまではUSBメモリを抜かないようご注意ください。
- 8. 100%になればファイルのエクスポートが完了いたします。
次ページの注意事項を必ず確認してください。

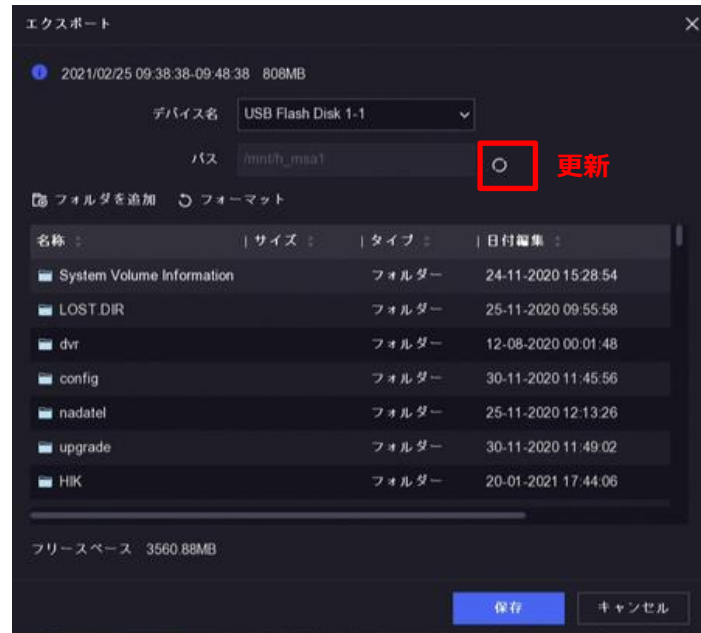

-5

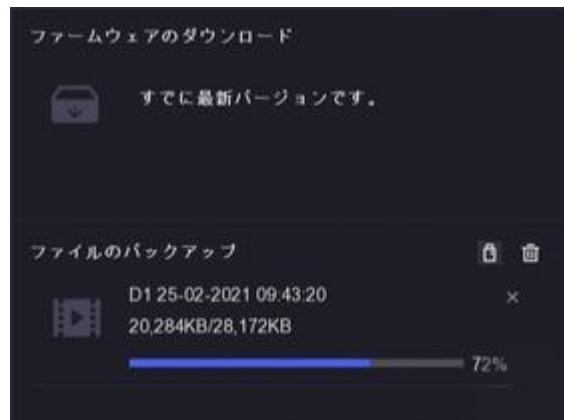

-7

IV エクスポート

注意事項：

- ①事前にUSBメモリをフォーマットしてください。フォーマットを行うと、すべての保存データは削除されます。
USBメモリのデータはバックアップを取ったうえでフォーマットを行ってください。
- ②エクスポートしたファイルを再生するには、プレイヤーが必要です。
-5.に戻り保存をクリックしてからエクスポート種類をプレイヤーに選択してOKをクリックするとプレイヤーがエクスポートされます。


IDとパスワード、パターンについて

初期設定のIDとパスワード、パターンは以下の通りです。

初期ID : admin

初期パスワード : aaaa1234

初期解除パターン：

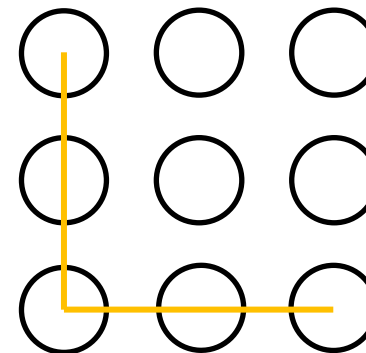

各項目を任意で変更された場合はこちらをメモとしてお使いください。

ID :

パスワード :

初期解除パターン：

