

スマートフォン用アプリケーション

**Pocket Viwer** (android)

**iPocket Viewer** (iPhone)

**Instruction Manual**

**Ver1.0**



## 目次

1. Android Viewer / iOS Viewer .....	4
1.1 使用方法 .....	4
1.2 Quick接続.....	5
1.3 DVRリスト .....	5
1.4 DVRリストを追加 .....	6
1.5 接続方法 .....	7

このユーザーマニュアルでは、**Pocket Viwer**、**i Pocket Viwer** の使用方法について説明しています。製品を使用する前に、このユーザーマニュアルを確認してください。本書で言及しているユーザーマニュアル、ソフトウェア、ハードウェアは、著作権法によって保護されています。

公正利用の範囲内の一般目的でコピーする場合を除き、弊社の同意のないまま、一部または全体の複製及び、修正、他言語に翻訳することは禁止されています。

### 製品の保証と責任の制限

製造業者はこの製品の販売に対して責任を負わず、製造業者の代わりに責任を負う権限を第三者に委任しません。このドキュメントは製品を正しく使用いただく為のものであり、この情報の仕様に伴うリスクはユーザーに帰属します。また、このマニュアルのすべての内容が保証されているわけではありません。

このマニュアルの内容は、ソフトウェアのアップグレードに基づいて変更になる場合があります。

また、製品と仕様は、ユーザーへの予告なしに変更される場合があります。

# 1. Android Viewer / iOS Viewer

**PocketViewer** :アンドロイドOSのモバイル端末向けアプリケーションです。

**iPocketViewer** :iOSのモバイル端末向けアプリケーションです。


3G/4G、またはWi-Fiを使用してDVRに接続することができます。

## 機能

- 📌 ライブ監視
- 📌 全体画面・マルチ画面（分割画面）
- 📌 PTZ制御 パンチルトズーム、プリセット
- 📌 ライブズーム& Webメニュー連動

## 1.1 使用方法


初回起動では、PocketViewer/iPocketViewerを実行すると下記の画面が表示されます。

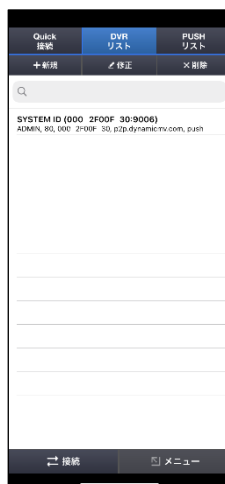

- 📌 Quick接続: DVR情報を保存しない接続リストを作成します。
- 📌 DVRリスト: DVR情報を保存してDVRリストを管理します。

## 1.2 Quick接続


Quick 接続をタップすると下記の画面が表示されます

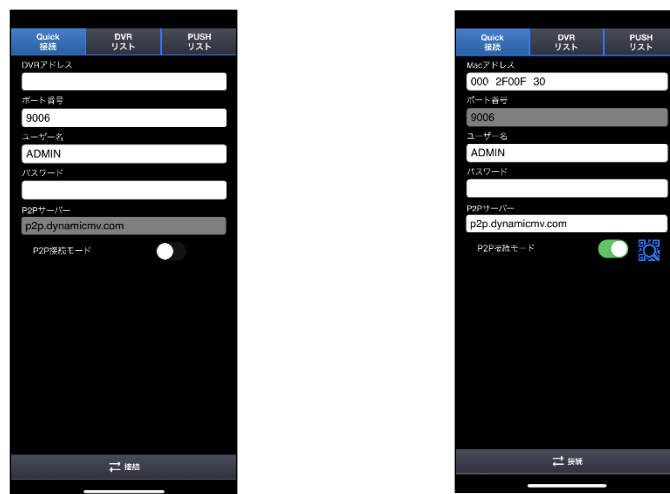

- ✚ DVRアドレス :DVRのIPアドレスを入力します。(P2P接続モードの場合はMACアドレス)
- ✚ ポート番号 :DVRのネットワークで設定したDVRポート番号を入力します。
- ✚ ユーザー名 :DVRで使用するユーザーIDを入力します。(初期設定 : ADMIN)
- ✚ パスワード :パスワードを入力します。(初期設定 : 1234)
- ✚ P2Pサーバー/P2P接続モード :P2Pで接続する場合はオンにします。
- ✚ 接続 :DVRに接続します。

## 1.3 DVRリスト

DVRリストボタンをタップするとDVRの追加、修正、削除できる画面が表示されます。

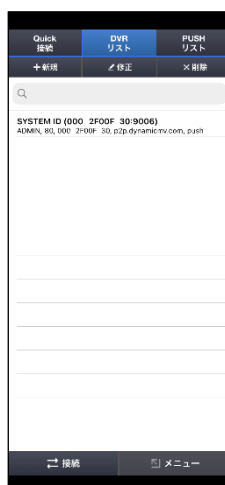

- ✚ 新規 :新しいDVRの情報を入力してリストを作成します。
- ✚ 修正 :既存のリストを修正します。
- ✚ 削除 :既存のリストを削除します。
- ✚ 接続 :保存されているリストを選択して接続します。
- ✚ メニュー :DVRのWEBメニューを接続します。 ※サポートしておりません。

### 1.4 DVRリストを追加

新規のボタンをタップすると以下の画面を表示します。新規にDVRの情報を入力してリストに登録することができます。

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application's 'Add DVR List' form. Both screens have a dark background and white text. At the top of each screen are two buttons: '保存' (Save) on the left and 'キャンセル' (Cancel) on the right. The form fields are as follows:

- 接続名 (Connection Name):** A text input field.
- DVRアドレス (DVR Address):** A text input field.
- ポート番号 (Port Number):** A text input field with '9000' entered.
- ウェブポート (Web Port):** A text input field with '80' entered.
- ユーザー名 (Username):** A text input field with 'ADMIN' entered.
- パスワード (Password):** A text input field.
- P2Pサーバー (P2P Server):** A text input field with 'p2p.dynamivm.com' entered.
- P2P接続モード (P2P Connection Mode):** A toggle switch. In the left screenshot, it is turned off. In the right screenshot, it is turned on.
- プッシュアラーム伝送 (Push Alarm Transmission):** A toggle switch. In both screenshots, it is turned off.

- ✚ 接続名 :DVRの名称を任意に設定できます。
- ✚ DVRアドレス :DVRのIPアドレスを入力します。(P2P接続モードの場合はMACアドレス)
- ✚ ポート番号 :DVRのネットワークで設定したDVRポート番号を入力します。
- ✚ ウェブポート :DVRのネットワークで設定したHTTPポート番号を入力します。
- ✚ ユーザー名 :DVRで使用するユーザーIDを入力します。(初期設定 : Admin)
- ✚ パスワード :パスワードを入力します。(初期設定 : 1234)
- ✚ P2Pサーバー/P2P接続モード :P2Pで接続する場合はオンにします。
- ✚ プッシュアラーム伝送 :DVRからの通知を受信する場合にオンにします。
- ✚ 保存 :入力した情報を保存します。
- ✚ キャンセル :リスト追加を終了します。

## 1.5 接続方法

DVRリストから該当するDVRを選択した後、接続ボタンをタップします。



